

Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Tartalomjegyzék

1. A készülék ismertetése
2. Üzembe helyezés
3. Főmenü
4. COMPUTER
5. OPEN FILE
6. PLAY
7. LEVEL
8. SOUND
9. REMOTE
10. SAVE



A Z80TAPE készülék

1. A készülék ismertetése


A Z80TAPE készülék a retro számítógépekhez használt kazettás magnók kiváltására készült, amelyekről a programokat lehet betölteni. Ez a készülék a magyarországon legelterjedtebb számítógépek magnóit képes helyettesíteni, a kazetták tartalmainak digitalizált változatait játszsa le micro SD kártyáról.

Így nincs több kazettakeresés, szalagbegyűrés, hibás lejátszás, mivel a Z80TAPE képes egyetlen SD kártyáról az összes támogatott számítógépre elérhető összes játékot, programot úgy lejátszani, mintha eredeti kazettáról töltenénk be őket.

A támogatott számítógépek:

- ENTERPRISE 64 és 128
- HT1080Z, HT1080Z/64, HT2080Z
- HOMELAB 3 és 4
- PRIMO A és B sorozat
- VIDEOTON TVC összes
- ZX80 és ZX81
- ZX SPECTRUM

és a WAV formátumnak köszönhetően tetszőleges gépekkel is működhet.

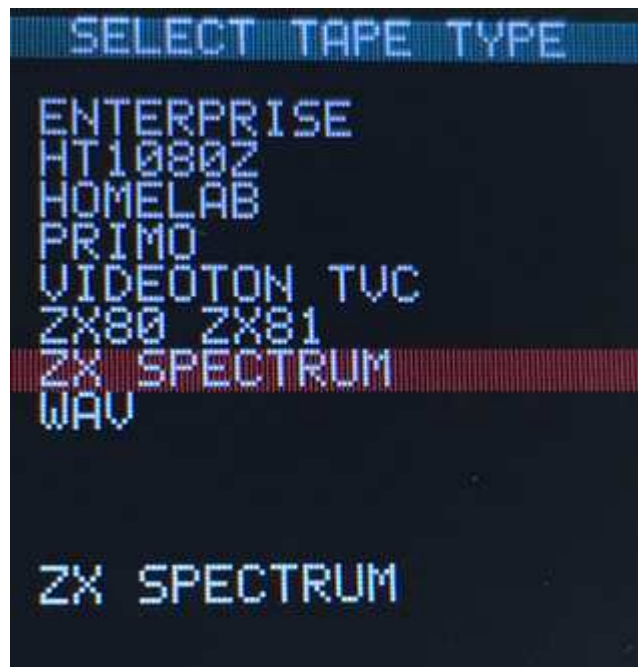

1. kép: a célszámítógép kiválasztása

2. Üzembe helyezés

Töltse le a <http://retroemu.hu/z80tape.php> oldalról a **Z80TAPE SD kártya tartalom** linken található tartalmat, és csomagolja ki egy legalább Class 10-es sebességű micro SD kártyára. A másolás eltarthat egy ideig. A másolás után ne felejtse el *biztonságosan eltávolítani* az SD kártyát a számítógépen!

Helyezze a kártyát a készülékbe (2. kép, bal alsó sarok), csatlakoztassa a megfelelő jelkábel a 3.5mm-es jack aljzatba (2. kép középső aljzat) és abba a számítógépbe, amire adatot szeretne küldeni. Enterprise gép esetén lehetőség van távvezérlésre is, ebben az esetben egy 2.5mm-es jack-jack kábellel kössze össze a készülék remote bemenetét (2. kép bal felső aljzat) az enterprise remote kimenetével.

Csatlakoztasson egy 5V-os micro USB-s tápegységet a 2. képen látható módon (a legtöbb telefon és tablet töltője megfelel hozzá).

Amennyiben a készüléken INSERT SD CARD felirat jelenik meg, próbálja meg kivenni és ismét betenni a micro SD kártyát.

A főmenü (MAIN MENU) megjelenése után a készülék használatra kész.




2. kép: a készülék csatlakozói

3. Főmenü

A főmenüből lehet vezérelni a lejátszó működését.


Tekerje a készüléken található gombot jobbra vagy balra a kívánt menüpont kiválasztásához. A menüpontba belépni a gomb megnyomásával lehet.

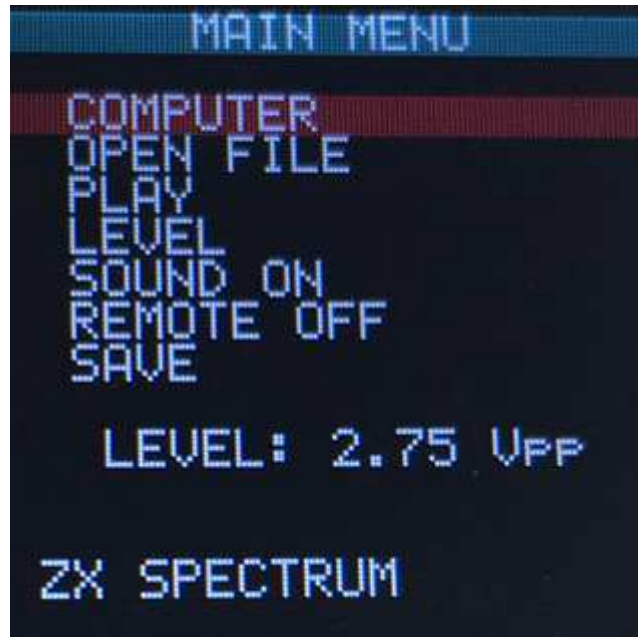

3. kép: a főmenü

4. COMPUTER menü

Ebben a menüben a lejátszás módját lehet kiválasztani, azaz hogy milyen formátumban játssza le az adatfájlokat, valamint a kiválasztott formátumhoz tartozó fájlok könyvtárába is belép. A formátumokat a számítógépek nevei jelzik. A kiválasztás után a főmenübe tér vissza és automatikusan az OPEN FILE menüre áll.

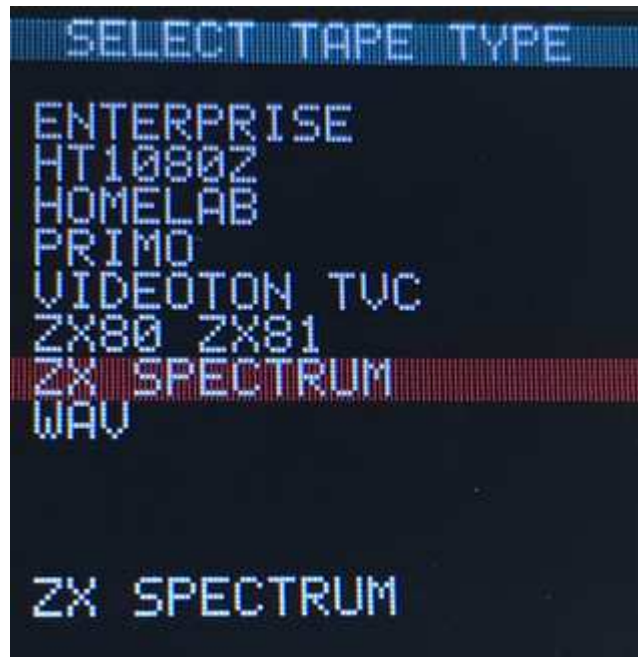

4. kép: célszámítógép kiválasztása

5. OPEN FILE menü

A lejátszandó fájl lehet kiválasztani. A gombot röviden megnyomva belép az alkönyvtárba vagy kiválasztja a lejátszandó fájlt. A gombot kicsit hosszabban megnyomva az előző könyvtárba tér vissza. Ha a gombot több mint 2 mp-ig nyomva tartja, visszatér a főmenübe anélkül, hogy új fájl nyitott volna meg.


6. PLAY menü

A lejátszás indítása. Mielőtt ezt a menüt kiválasztaná, állítsa a számítógépet betöltés módba, és csak utána indítsa el a lejátszást.

A gomb rövid megnyomásával lehetőség van szüneteltetni a lejátszást (PAUSE), hosszan megnyomva pedig leállítani a lejátszást (STOP).




5. kép: lejátszás (PLAY)

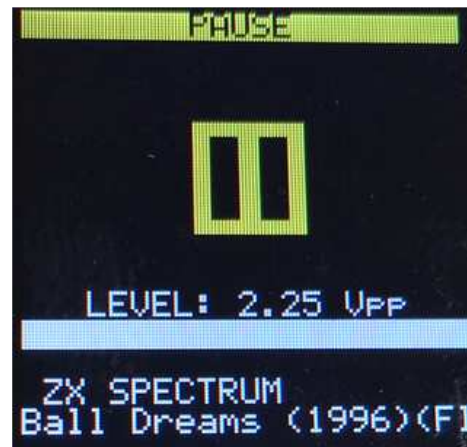

6. kép: szünet (PAUSE)

A ZX Spectrum TZX fájlok lejátszásakor PAUSE módban lehetőség van blokkválasztásra.

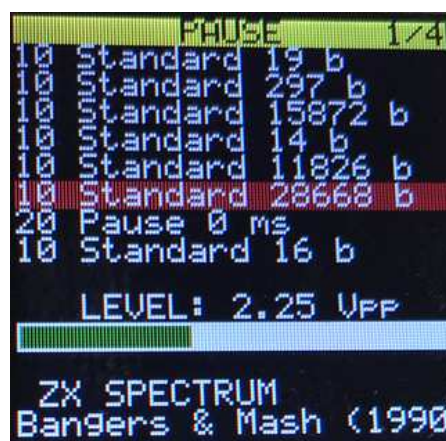

7. kép: TZX blokkválasztás

7. LEVEL menü

A lejátszó kimeneti jelszintjét lehet beállítani az egyes számítógépekhez külön-külön. A legtöbb számítógéphez megfelelő az alapértelmezett beállítás, de lehetnek eltérések a gépek kora és állapota miatt, ezt lehet korrigálni.

A PLAY menüben lejátszás közben is lehet módosítani a kimeneti jelszintet a gomb jobbra ill. balra tekerésével.

8. SOUND menü

A beépített visszajelző hangszóró ki- és bekapcsolása. Alapértelmezetten be van kapcsolva.

9. REMOTE menü

A távvezérlés engedélyezése és tiltása. Alapértelmezetten ki van kapcsolva.

Ha nem csatlakoztatott távvezérlő kábelt a készülék és a számítógép közé és engedélyezi a REMOTE-t, a lejátszó PAUSE üzemmódba áll!

A REMOTE bemenet záró kontaktust vár a lejátszás elindításához, ami az ENTERPRISE és a PRIMO gépeken ki van vezetve, de a PRIMO gépnél felesleges a használata, mivel a legtöbb program egy fájlból áll.

10. SAVE menü

A beállítások mentése. Elmenti a kiválasztott üzemmódot (a számítógép fajtáját), a SOUND és a REMOTE beállításait, valamint az egyes számítógép fajtákhoz tartozó kimeneti jelszintek értékeit.